
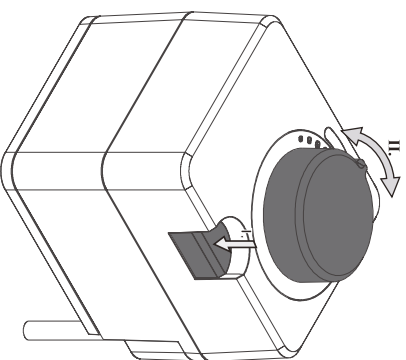


3) STROMANSCHLUSS ELECTRICAL CONNECTION / RACCORDÉMENT ÉLECTRIQUE

4) MANUELLER BETRIEB MANUAL MODE / MODE MANUEL

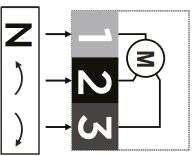

5) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

- DE** Elektrische Stellantriebe erfüllen die Anforderungen der folgenden Richtlinien:
- LVD: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG,
 - EMC: Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG,
 - RoHS II: Richtlinie über gefährliche Stoffe und gefährliche in elektrischen und elektronischen Geräten 2011/65/EG + Anhang II 2015/863/EG,
 - Reach: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1907/2006/EG.
- EN** Electric actuators meet the requirements of the following directives:
- LVD: Low Voltage Directive 2014/35/EC,
 - EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC,
 - RoHS II: Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive 2011/65/EC, + Annex - 2015/863/EG,
 - Reach: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 1907/2006/EC.
- FR** Les actionneurs électriques répondent aux exigences des directives suivantes:
- LVD: Directive basse tension 2014/35/CE,
 - EMC: Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/CE,
 - RoHS II: Restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Directive 2011/65/CE + Annexe - 2015/863/CE,
 - Reach: Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques 1907/2006/CE.

DE © Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Evenes GmbH übernimmt keine Verantwortung für Fehler.	EN © All rights reserved. We retain the right for modifications without previous notification. Evenes GmbH takes no responsibility for mistakes.	FR © Tous droits réservés. Nous conservons le droit de modifications sans notification préalable. Evenes GmbH ne prend aucune responsabilité pour les erreurs.
--	---	---

evenes GmbH | Rote Lander 4 | 72336 Balingen | info@evenes.de | www.evenes.de


DE INSTALLATIONSHANDBUCH EN INSTALLATION MANUAL FR MANUEL D'INSTALLATION



DE STELLMOTOREN MM EN ACTUATORS MM FR SERVOMOTEURS MM

1) EINFÜHRUNG / INTRODUCTION / INTRODUCTION

- DE** Knopf für manuellen Betrieb
EN knob for manual movement
FR Bouton pour le déplacement manuel

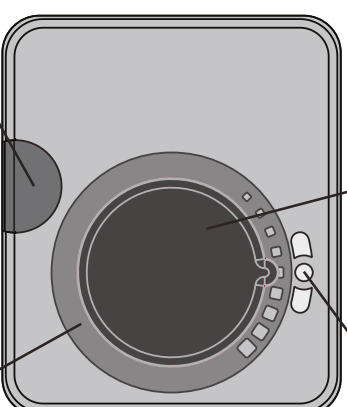

- DE** Schalter für manuellen Betrieb
- für manuellen Betrieb eindrücken
- für automatischen Betrieb erneut drücken
EN Clutch for manual mode
- push in for manual mode
- push again for automatic mode
FR Embayage pour le mode manuel
- appuyer  nouveau pour le mode automatique

LED-ANZEIGE/LED INDICATION/AFFICHAGE LED


- DE** Drehung gegen den Uhrzeigersinn / links
EN CCW = Counter clockwise / left
FR Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (CCW, Counter Clock Wise) / gauche
- DE** Drehung im Uhrzeigersinn / rechts
EN CW = Clockwise / right
FR Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (CW, Clock Wise) / droite

- DE** AUX-Taste bettigt
EN AUX switch activated
FR Commutateur AUX activ

- DE** Hinweis: Wenn der Knopf gedrckt wird oder die Endgrenze erreicht ist, leuchten die CCW- und CW-LEDs mit geringerer Intensitt.
EN Note: If clutch knob is pressed or if end limit is reached, the CCW and CW LED's shine with lower intensity.
FR Remarque : si le bouton d'embayage est enfonc ou si la fin de course est atteinte, les LED CCW (rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) et CW (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) brillent avec une intensit plus faible.


- DE** Skala zur Anzeige der Mischersstellung
EN Scale for indication of valve position
FR chelle pour l'indication de la position de la vanne

- DE** Schliessen
EN Close
FR Fermer
- DE** ffnen
EN Open
FR Ouvrir

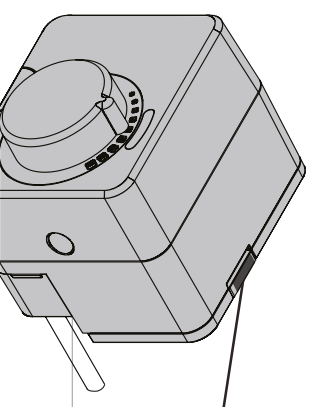


- DE** Knopf fr Montage/Demontage
- drcken, um den Stellmotor zu montieren oder zu demontieren
EN knob for manual movement
- push to mount or demount the actuator
FR Bouton pour le dplacement manuel
- appuyer pour monter ou dmonter l'actionneur


2) MONTAGE / INSTALLATION / MONTAGE

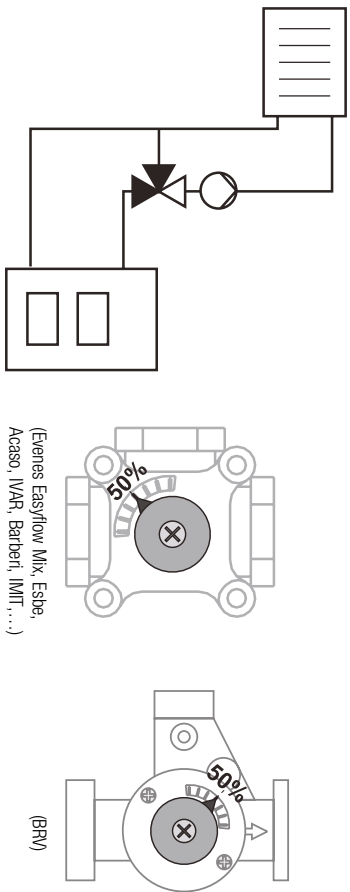


1A

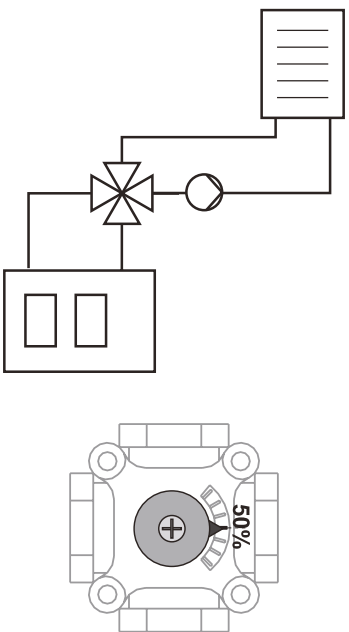

1B





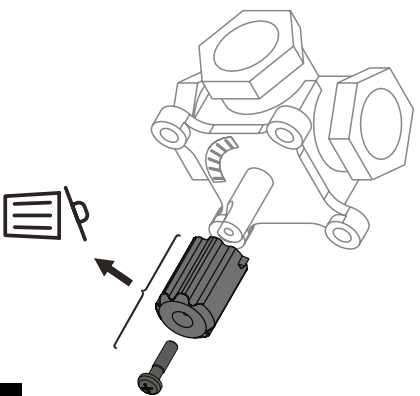


2

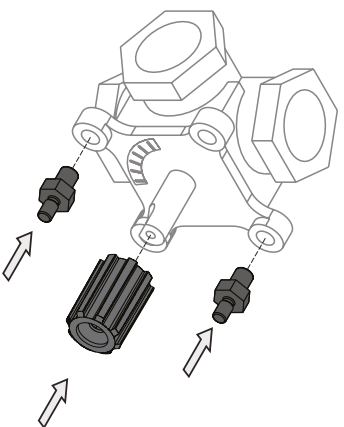

3

2) MONTAGE / INSTALLATION / MONTAGE

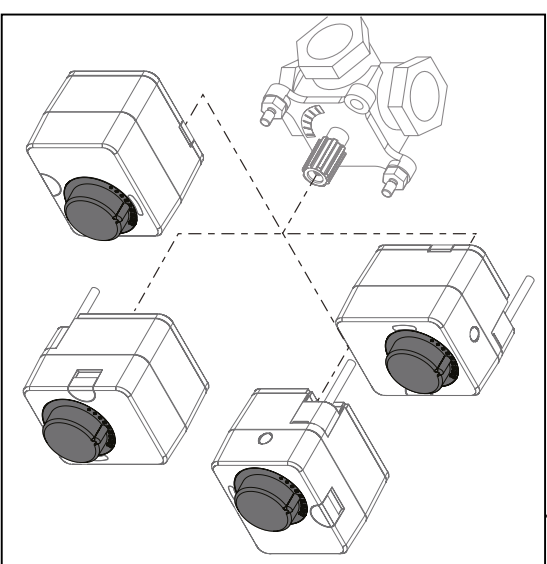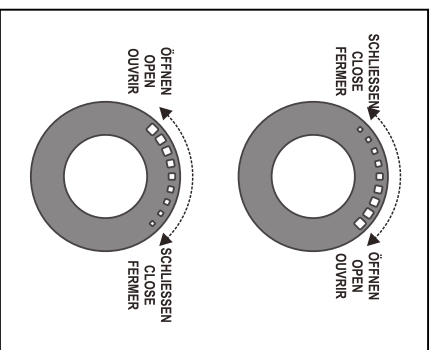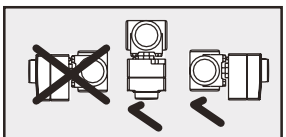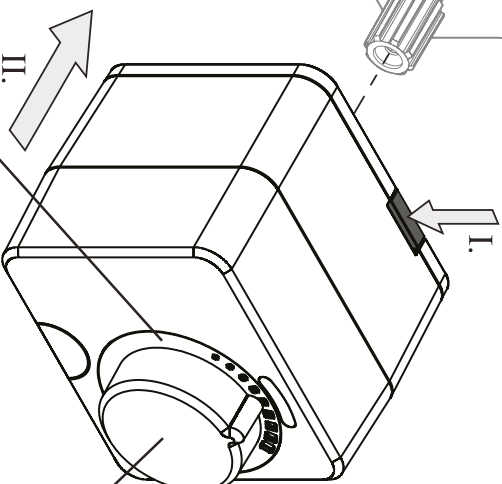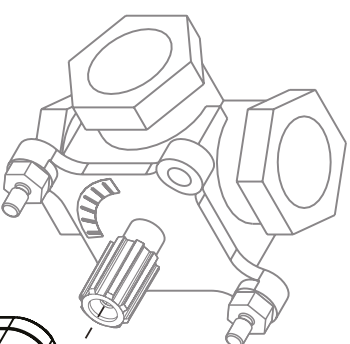

4