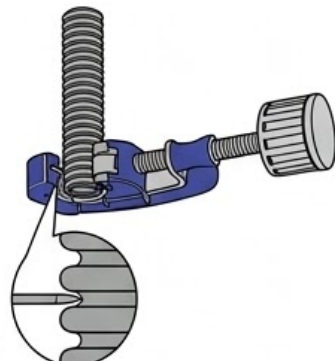
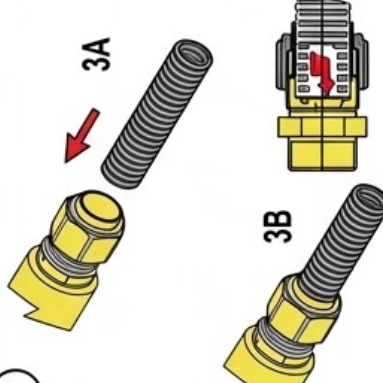
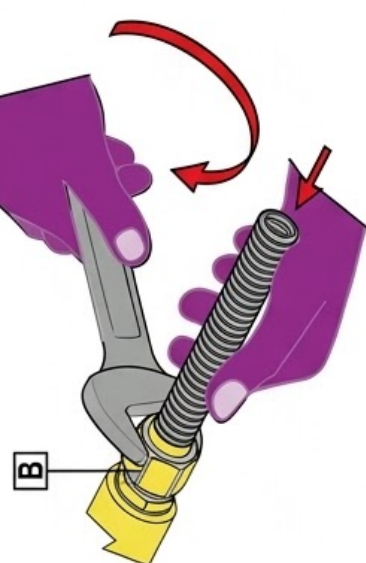
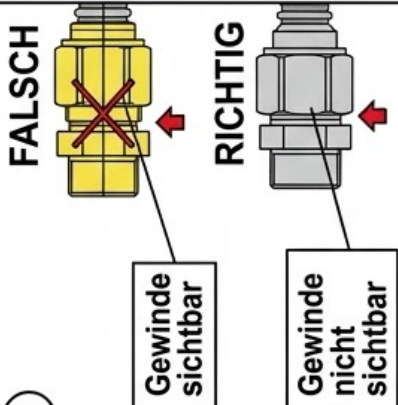


MONTAGEANLEITUNG

Schnellverschraubungssystem für Edelstahl-Wellrohre

① 	② 	③ 
1 - Die vormontierte Verschraubung befestigen mit geeignetem Werkzeug um Sechskant A.	2 - Wellrohr im Wellental mit Rohrschneider abhängen. KEINE METALLSÄGE !!	3 - Gratfreies Rohrende bis zum Anschlag in die Verschraubung einschieben.
④ 	⑤ 	5 - Nach korrekter Montage ist das Gewinde nicht mehr sichtbar - FERTIG !
4 - Mutter B eine Umdrehung festziehen, dabei das Rohr in der Verschraubung am Anschlag halten, damit das Rohr eingespannt wird, danach Mutter B soweit möglich festziehen.	Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung bzw. Montage wird keine Haftung übernommen.	5 - Nach korrekter Montage ist das Gewinde nicht mehr sichtbar - FERTIG !

Dieses neue Schnellverschraubungssystem für Edelstahl-Wellrohre ist für dichtungslose Verbindungen konzipiert und spart somit Zeit und Werkzeugkosten sowie Instandhaltungsaufwand. Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer des Systems wurden herstellernabhängig geprüft.

Der Klemmring ist symmetrisch konstruiert, daher beidseitig verwendbar. Das System als solches ist wiederverwendbar, nur ein neuer Klemmring ist notwendig.