


Montageanleitung

Verbinder für Edelstahlwellrohre - A6



Schritt 1

Mit einem Rohrabschneider das Rohr sauber und gratfrei abtrennen. Eventuell mit Innenentgrater entgraten.

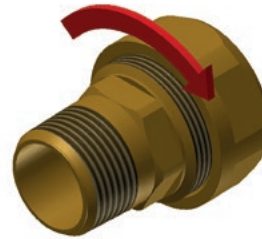


Schritt 2

Mutter um eine viertel Umdrehung lösen.



Schritt 3

Rohr bis zum Einrasten in den Verbinder schieben.

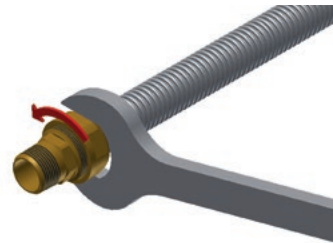

Schritt 4

Mutter mit Gabelschlüssel fest anziehen.